

NÁVOD K POUŽITÍ

Kolimátor Vortex Razor

Robustní, kompaktní a 110% spolehlivý kolimátor Razor je navržen tak, aby umožnil rychlou a přesnou střelbu krátkého / středního dosahu v nejnepříznivějších a nejtvrdějších podmínkách.


Ochranný kryt

Odstraňte kryt při použití nebo úpravě kolimátoru Razor. Vezměte prosím na vědomí, že nasazení krytu nevypíná kolimátor.



Instalace baterie

Demontujte kryt baterie. Namontujte jednu baterii CR 1632 tak, aby nápis "+" směřoval nahoru a namontujte kryt. Ujistěte se, že kryt je zcela zašroubován.

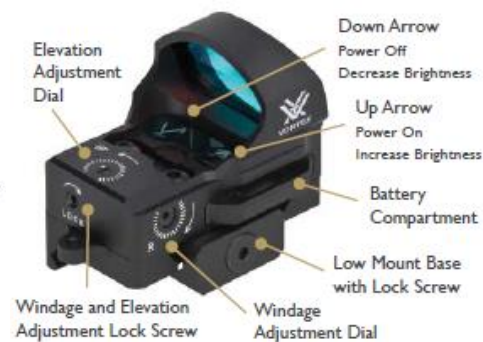

Zapnutí kolimátoru

Chcete-li zapnout, stiskněte tlačítko se šipkou nahoru. Chcete-li vypnout, stiskněte a podržte šipku dolů po dobu pět sekund.



Nastavení jasu

Nastavte intenzitu osvětlení pomocí příslušného tlačítka se šipkou:

- Klepnutím na šipku nahoru zvýšíte jas.
- Klepnutím na šipku dolů snížíte jas.



Nastavení stranové a výškové

Razor nabízí výškové a stranové nastavení točítkem s kliknutím po 1 MOA. Chcete-li nastavit výšku a stranu, otočte točítkem směrem nahoru nebo dolů nebo doleva nebo doprava, jak je naznačeno šipkami.

Poznámka: Točítka jsou chráněna pojistným šroubem, který je nutno uvolnit pomocí šestihranného klíče před provedením jakýchkoliv úprav.

Nastavení výškových a stranových hodnot:

1. Uvolněte šroub zámku nastavení 1 1/2 otáčky.
2. Otočte ovladače příslušným směrem nahoru / dolů nebo doleva / doprava podle šipky.
3. Po provedení úprav znovu utáhněte zajišťovací šroub.

Montáž Razoru

Včetně Picatinny Rail Mount

Razor je dodáván z továrny s nízkou montáží na lištu.

Poznámka: Pokud vaše střelná zbraň není již vybavena základní lištou Picatinny, tento typ základny lze zakoupit u mnoha prodejců střelných zbraní.

1. Připojte držák k Razor pomocí dodaných šroubů.
2. Připojte Razor k základové liště a ujistěte se, že je v boční drážce pevně usazen.
3. Zkontrolujte, zda je upínací svorka zcela dolů a že je zavěšena na vnější straně základny.
4. Stiskněte Razor dolů a dopředu směrem k ústí a pevně utáhněte šrouby základny.

1. Připojte Razor k základové liště Picatinny a ujistěte se, že drážka pro zpětný ráz je pevně uložena v základové drážce.
2. Zkontrolujte, zda je šroub zcela dolů a že je zavěšen na vnější straně základny.
3. Zatlačte Razor dolů a dopředu směrem k ústí a pomocí dodaného šestihranného klíče pevně utáhněte šroub.



Možnosti montáže

Kromě dodávané nízké montáže jsou k dispozici další možnosti montáže pro Razor na adrese www.vortexoptics.com.

Sundejte nízkou montáž

- Před montáží Razoru na jiné základny namontujte upínací základnu.
- Při přizpůsobování Razoru na specializované základny kolimátorů od jiných firem používejte montážní podložku (vlastní adaptér).

Nastřelení

Po montáži doporučujeme nastřelit kolimátor na krátkou vzdálenost (10-15 yardů). Konečné nastřelení by měl být provedeno na požadované vzdálenosti (typicky 50-100 yardů).

- Použijete-li střed tříbodové skupiny jako referenci, proveďte potřebné úpravy pro nárůst větru a korekce nadmořské výšky. Pomocí směrových šipek nastavte voliče ve směru, ve kterém chcete skupinu přesunout.

Konečné nastřelení by mělo být provedeno pomocí přesné munice, se kterou budete střílet:

1. Vystřelte 3 rány na požadovanou vzdálenost, abyste zjistili, že jste zhruba na cíli. Je-li to nutné, nastavte bod tak, abyste se přiblížili ke středu cíle. Na 10 yardů se každé kliknutí vrátí o 1/10 palce. Ve vzdálenosti 10-15 yardů o 1,5-2 palce níže.

2. Vystřelte další 3 rány co nejpřesněji.

3. Pomocí středu této skupiny proveďte potřebné úpravy.

4. Vystřelte poslední 3 rány, abyste potvrdili správné nastavení. V případě potřeby opakujte.

Na 100 yardů se každé kliknutí vrátí přibližně o 1 palec.

- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou utažené a těsné.

Údržba – čištění

Razor bude vyžadovat velmi malou rutinní údržbu kromě pravidelného čištění vnějších čoček. V případě potřeby lze vnější čočku vyčistit otřením měkkým suchým hadříkem.

Při čištění čoček používejte výrobky, které jsou speciálně navrženy pro použití na povrstvených optických čočkách, jako jsou Vortex Lens Pen a Fog Free Cleaning Kit.

Odstraňování problémů

Pokud červená tečka nesvítí:

- Je baterie vybitá? Nahradit.
- Je baterie správně nainstalována? Ujistěte se, že je baterie orientována písmenem "+" směrem nahoru.
- Není kryt baterie volný? Ujistěte se, že kryt je suchý a kontaktní místa jsou čistá.

Poznámka: Naše příručka pro odstraňování problémů je k dispozici online na adrese

www.vortexoptics.com/content/troubleshooting.

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje:..... Typ:.....

Razítko a podpis prodejce.....

Dovozce, velkoobchod: Cairo CZ spol. s r.o., Lubina 1952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel/fax : 556 835 456

e-mail : guns@cairocz.cz