

KONVERZNÍ SADY / ADAPTÉRY NA PŘESTAVBU RÁŽÍ U PUŠEK BARRETT



Konverze je provedena výměnou hlavně, zásobníku a závěru (bolt).

Pokud je vaše konfigurace pušky schopná konverze ráží bude mít dva hlavní šrouby umístěné na předpažbí. (FIGURE 37).

Konfigurace MRAD nejsou kompatibilní s konverzními sadami hlavní.

Hlavně a závěry jsou označeny ráží, zásobníky jsou však označeny písmeny (A,B,C,D).

Zásobníky pro různé ráže mají různý počet žebér. Pro snadné rozlišení zásobníků jsou ráže označeny písmeny (FIGURE 23). Ujistěte se, že ráže/písmena na těchto součástech odpovídají tabulce níže:

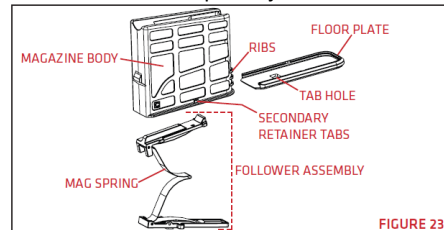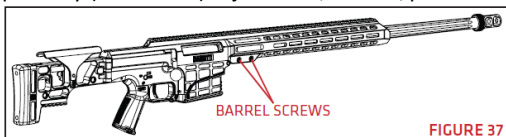

CALIBER	MAGAZINE DESIGNATION	BARREL/BOLT DESIGNATION	MAGAZINE RIBS
338 LM	A	A/.338 LM	6
338 NM	D	A/338 NM	6
300 NM	D	A/300 NM	6
300 WM	B	B/300 WM	4
308 WIN	C	C/308 WIN	3
6.5 CREED	C	C/6.5 CREED	3
300 PRC	B	B/300 PRC	4

VÝMĚNA ZÁVĚRU DEMONTÁŽ ZÁVĚRU

1. Po vyjmutí závěru z pušky zajistěte, aby úderník byl v natažené poloze.






2. Pomocí nástroje povytáhněte úderník za

záchyt úderníků a otočte proti směru hodinových ručiček o 120°.

3. Poté vytáhněte z těla závěru úderník s pružinou.



4. Na těle závěru zatlačte čep hlavy závěru do strany. Čep je držen v těle závěru a není třeba jej vytlačení úplně odstranit z těla závěru.

5. Vyjměte hlavu závěru z těla závěru (FIGURE 20-B).

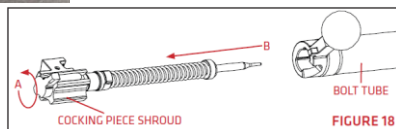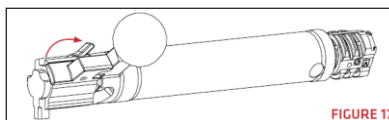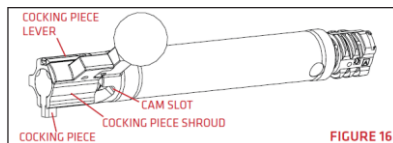


INSTALACE ZÁVĚRU

1. Ověřte, že instalovaná hlava závěru odpovídá ráži nainstalované hlavně - viz výše uvedená tabulka.
2. Vložte hlavu závěru do těla závěru (FIGURE 38-A) a zajistěte jej zatlačením čepu do těla závěru (FIGURE 38-B).
3. Vložte sestavu úderníku do těla závěru, zatlačte shora na zátku závěru a pootočte po směru hodinových ručiček. Úderník spadne do vypuštěného stavu. Nyní pomocí nástroje povytáhněte úderník a pootočte jej po směru hodinových ručiček až se dostane do polohy nataženého úderníku. (FIGURE 40).




VÝMĚNA HLAVNÍ - FIGURE 41 VYJMUTÍ HLAVNĚ

1. Zvedněte kliku závěru a zatáhněte dozadu. Ujistěte se, že je puška vybitá a vyjmutý zásobník (FIGURE 41-A).
2. Povolte, ale neodstraňujte, dva šrouby hlavně pomocí T-30 Torx Plus klíč (FIGURE 41-B).
3. Vyjměte hlavě z horního pouzdra zbraně (FIGURE 41-C).

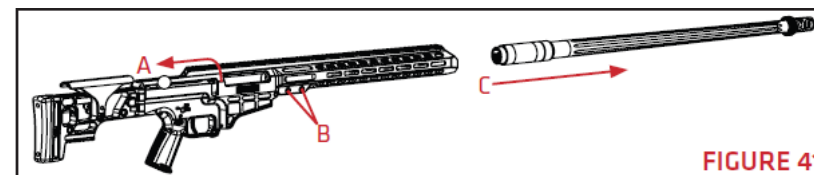

INSTALACE HLAVNĚ

1. Vložte hlavě do horního pouzdra zbraně s orientací drážky v poloze 12 hodin, aby se zajistilo, že slot zapadne do kolíku v horním pouzdru, kde je hlavě zcela usazena (FIGURE 42-A).
2. Posuňte kliku závěru dopředu, dokud se závěr nedostane do prodloužení hlavně a spusťte kliku závěru, aby se závěr uzamkl (FIGURE 42-B).
3. Utáhněte dva válcové šrouby na 140 in/lbs. Nejdříve utáhněte zadní šroub hlavně, poté přední. Před střelbou znovu zkontrolujte, zda jsou šrouby utaheny na 140 in/lb (FIGURE 42-C).
4. Vyzkoušejte funkci závěru, aby byla zajištěna správná funkce a montáž.

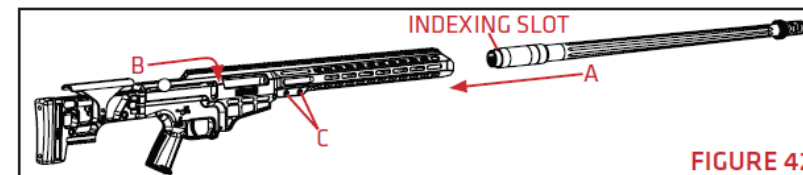

VÝMĚNA ZÁSOBNÍKŮ

Po výměně závěru a hlavně se ujistěte, že jste pro použití vybrali zásobníky, které odpovídají ráži používané v pušce.

Dovozce:

CAIRO CZ spol. s r.o.

Lubina 1952
744 01 Frenštát p. R.

Velkoobchod
záruční a pozáruční
servis:

CAIRO CZ spol. s.r.o.
Lubina 1952
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel: 556 835 456
e-mail: guns@cairocz.cz

Návod k použití

Záruční list

Záruční doba je 24 měsíců.

Datum prodeje:..... Typ Zbraně:.....

Ráže:.....

Razítko a podpis prodejce.....

BARRETT MRAD – KONVERZNÍ SET

